


Pure Click 40 je vinylová podlaha , navrhnutá pre použitie v obytných priestoroch. Pure Click 55 je vhodná rovnako pre obytné ako aj pre komerčné priestory , ako sú obchody , hotelové izby , Pre dosiahnutie najlepších výsledkov odporúčame riadiť sa nasledovným inštalačným manuálom .

1. PRÍPRAVA

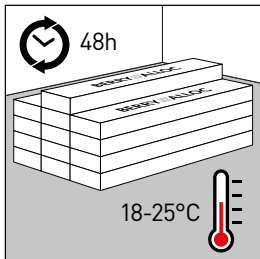



DOPRAVA A USKLADNENIE

Uložte privezenú podlahu opatrne na rovný podklad . Lamely nechajte uložené v nerozbalených balíkoch (maximálne 5 balíkov na sebe) .


Je dôležité , aby boli balíky skladované a klimatizované v priestore , kde sa budú ukladať min. 48 hodín pri teplote (18-25°C) . Túto teplotu udržiavajte aj pri inštalácii a následne počas celej doby užívania podlahy .

Skladovanie : Podlahu nikdy neskladujte v exteriéri.

NÁRADIE

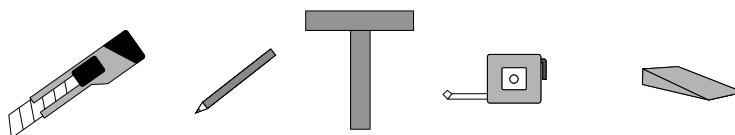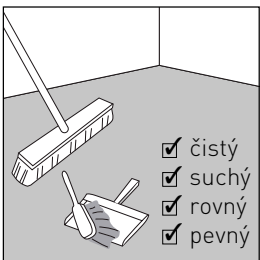


Rezací nožik , ceruzka , uhoľník , meter , dilatačné klíny .

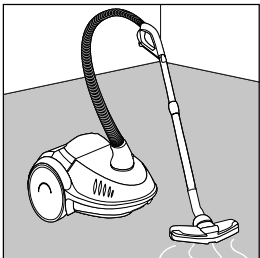

PODKLAD


Dôkladná príprava podkladu je nevyhnutná pre bezchybný výsledok . Hrboly a nerovnosti podkladu , ktoré sú väčšie ako 3mm na 1m sa môžu okopírovať do povrchu budúcej novej podlahy . Dôsledkom toho bude povrch novej podlahy nevzhľadný a môže dôjsť k rýchlemu opotrebeniu , predratiu vyvýšených častí , alebo vzniku prasklín a zvlneniu povrchu v znížených miestach .

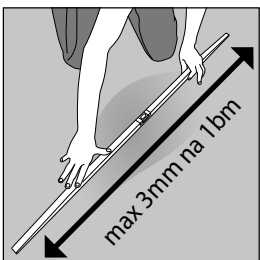

Odstráňte všetky zbytky omietky , farby , lepidla , oleja , mastnoty , ... podklad musí byť čistý , rovný , suchý a stabilný . Odstráňte textilné materiály ako koberce , vlákňité a plsténé materiály, Odstráňte všetky pozostatky (vrátane klincov) a povysávajte .


Pure Click môže byť nainštalovaný na betón , dlažbu , drevo a iné tvrdé podlahové krytiny , ktoré zabezpečujú , že podklad je čistý , suchý a hladký

Napriek tomu , že Pure Click je odolný voči vlhkosti , podklad musí byť schopný odolať prípadnej vlhkosti . V prípade vzniku vlhkosti pred inštaláciou podlahy je dôležité podklad zaizolovať . Prípadná vlhkosť by mohla spôsobiť vznik plesní alebo húb.

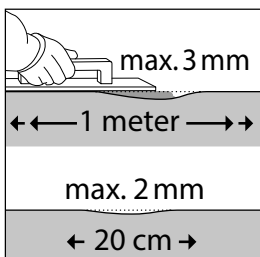

Ubezpečte sa , že nerovnosti nepresahujú 3mm/m alebo 2mm/20cm . V prípade takýchto nerovností musí byť podklad vyrovaný vhodným plnivom , alebo nivelizačnou stierkou , prípadné praskliny musia byť vyplnené tmelom .

Ak si nie ste istý , že váš podklad je vhodný , alebo kvalitný pre inštaláciu Pure Click , kontaktujte našich predajcov , radi Vám pomôžu .

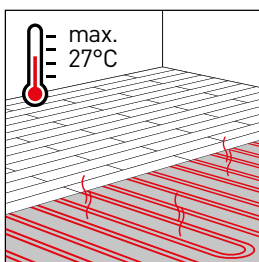


Podlahové vykurovanie

Podlaha Pure click je vhodná pre použitie na podlahové vykurovanie za predpokladu, že kúrenie nepresiahne teplotu 27° C . Pri novo zrealizovanom podlahovom vykurovaní sa presvedčte , že bol prevedený nábeh podlahového vykurovania podľa diagramu platného pre prvé spustenie podlahového vykurovania .


Vypnite podlahové kúrenie 24 hodín pred inštaláciou a taktiež počas inštalácie . Po 24 hodinách aklimatizácie namontovanej podlahy zvyšujte teplotu podlahového vykurovania postupne po 5°C denne až do dosiahnutia maximálnej teploty 27°C . V prípade elektrického podlahového kúrenia odporúčame nepresiahnuť hodnotu vykurovacieho výkonu 60W/m2 .

Zloženie podkladu , v ktorom sa nachádza podlahové kúrenie musí byť pevné a tvrdé .

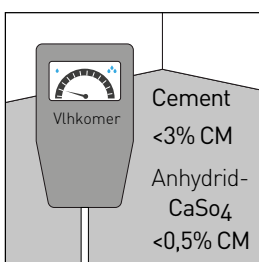

Príprava v prípade betónového / nivelizovaného podkladu

Nový betón nechajte dostatočne vyschnúť . Obsah vlhkosti podkladu musí byť meraný pri vlhkosti vzduchu menšej ako 75 RH pri minimálnej teplote 20°C . V prípade anhydridu môže mať vlhkosť podkladu maximálne 0,5% a v prípade cementového podkladu maximálne 3% . Firmou realizujúcou pokladanie podlahy si nechajte vyhotoviť protokol o meraní rovinnosti, vlhkosti podkladu , vlhkosti ovzdušia v priestore a teploty . Tento protokol si starostlivo uschovajte .

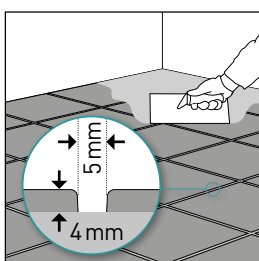


Opravy povrchu v prípade nedokonalostí prevádzajte vždy iba s adekvátnym na to určeným materiálom a presvedčte sa , či pre jeho dokonalé prilnutie bola použitá správna penetrácia . V opačnom prípade môže dôjsť k uvoľneniu nivelizovanej vrstvy podlahy a tým k znehodnoteniu podkladu pod uloženou vinylovou podlahou . Pred položením podlahy podklad dôkladne povysávajte .


Príprava v prípade pokládky na dlažbu

Zistite ,či podklad nevykazuje problémy s vlhkosťou .

Nie je nevyhnutné vyplniť špáry dlažby , pokiaľ tieto nie sú širšie ako 5mm a nie sú hlbšie ako 4mm .

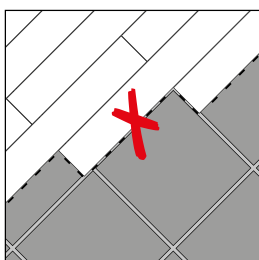


Nikdy neukladajte podlahu tak , aby spoj lamiel podlahy bol v rovnakom smere ako sú špáry dlažby a zabráňte tomu , aby boli spoje lamiel podlahy v miestach priamo nad špárkami pôvodnej dlažby .

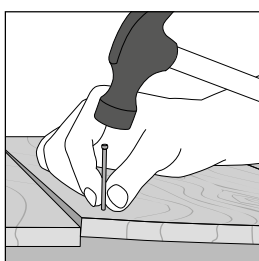

Príprava v prípade pokládky na drevený podklad

Skontrolujte či podlaha nie je napadnutá hmyzom , prípadne plesňou a hubami , skontrolujte jej vlhkosť a rovinnosť .

Prípadné uvoľnené časti priskrutkujte alebo priklinčujte o podklad .

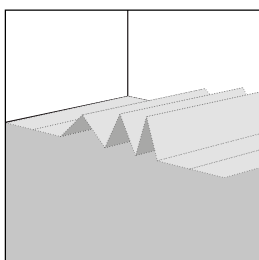


PODLOŽKY

V prípade požiadavky a potreby na dodatočné zredukovanie krokového a akustického hluku doporučujeme pod podlahu použiť výhradne podložky Multiprotect LVT alebo DreamTec+ .

V priestoroch so zvýšenou vlhkosťou (kúpeľňa , technická miestnosť ...) , ktoré nemajú vodeodolný podklad doporučujeme pod podlahu položiť vodene priepustnú izoláciu .

2. PRED POKLÁDKOU

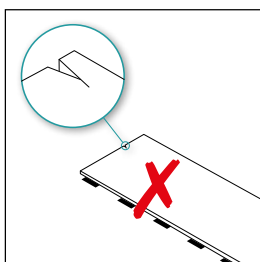


Pure Click nie je vhodný pre použitie v exteriéri , soláriách , saunách a v interiérových priestoroch , v ktorých teplota klesá pod 15°C .

Zabráňte dlhodobému pôsobeniu priameho slnečného žiarenia na podlahu (v prípade veľkých okien a presklení použite tieniaciu techniku) . Extrémne pôsobenie slnečného žiarenia , prehriatie podlahy a veľké zmeny teploty môžu viesť k poškodeniu budúcej podlahy .

Pri dostatočnom osvetlení skontrolujte všetky pokladané lamely na viditeľné vady ešte pred ich inštaláciou . Prípadné vadné kusy nesmú byť pri pokládke použité .

Pri podlahe so vzhľadom dreva .

Doporučujeme pri pokládke miešať lamely z viacerých balíkov aby sa výsledná farebná kombinácia lamiel v podlahe priblížila viac k prirodzenému vzhľadu podlahy .

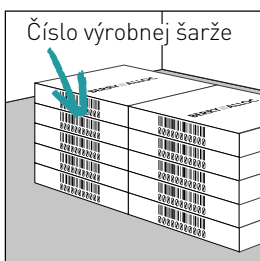

Pri podlahe so vzhľadom dlažby .





Pre pokládku do jednej miestnosti použite lamely jednej výrobnej šarže a číslo výrobnej šarže si starostlivo uschovajte spoločne s faktúrou .

3. INŠTALÁCIA

Pri dostatočnom osvetlení skontrolujte všetky pokladané lamely na viditeľné vady ešte pred ich inštaláciou .

Podlaha Pure Click sa inštaluje plávajúcim spôsobom to znamená , že podlaha sa môže pohnúť do ktorejkoľvek strany . Po obvode celej podlahy musia byť vytvorené dostatočne široké dilatačné medzery od stien , alebo od trvalo upevnených objektov stavby a podlaha nesmie byť priskrutkovaná , alebo priklinčovaná k podkladu .

Inštalácia podlahy je posledným krokom pri finálnom dokončovaní miestnosti pred montážou zárubní . Kuchynské linky , vykurovacie telesá a telesá s prípadným otvoreným ohňom (ako krby , pece ... atď.) nesmú byť nainštalované na budúcej podlahe , ale do podlahy musia byť vykrúžené otvory s priemerom o min. 16mm väčším ako je priemer nožičiek . Nožičky kuchynskej linky tak nebudú stáť na novej plávajúcej podlahe , ale na pôvodnom pevnom podklade a nebudú brániť dilatácií a pohybu novej podlahy

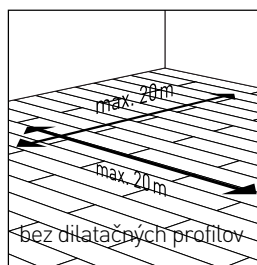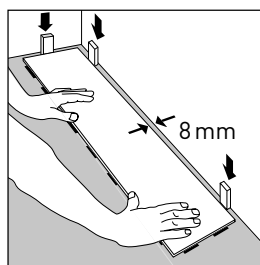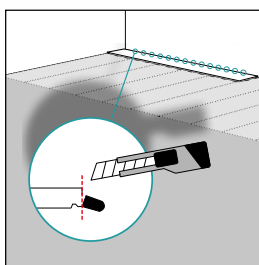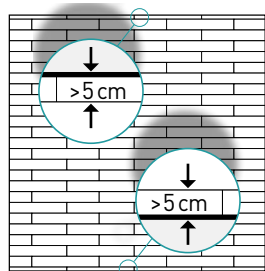


Vymerajte miestnosť tak , aby boli lamely podlahy rovnomerne rozložené . Po zameraní bude možné určiť , či je potrebné zúžiť už prvú radu tak , aby po položení poslednej rady nebola prvá a ani posledná rada užšia ako 5 cm .

Ak prvá rada nemusí byť zúžená , odstráňte klikový spoj lamiel pri stenách . Je veľmi dôležité spraviť dilatačné medzery o veľkosti 8mm po celom obvode miestnosti a okolo potrubia , prahov a všetkých pevných častí stavby . Najväčšia plocha jednej miestnosti , v ktorej môže byť podlaha uložená bez dilatácie plochy , nesmie presahovať 20 x 20 m . V prípade , že plocha je väčšia ako 20 x 20 m musí byť použitá dilatačná medzera prekrytá prechodovou lištou . Dilatačná medzera a prechodová lišta musia byť použité aj v miestach , v ktorých sa spájajú miestnosti (väčšinou miesta , kde sa nachádzajú dvere) .

Doporučujeme pri pokládke miešať lamely z viacerých balíkov , aby sa výsledná farebná kombinácia lamiel v podlahe priblížila viac k prirodzenému vzhľadu podlahy .

K spojení lamel nepoužívejte kladivo . Lamely skracujte rezačím nožem , reže na strane dekoru .

LAMELY

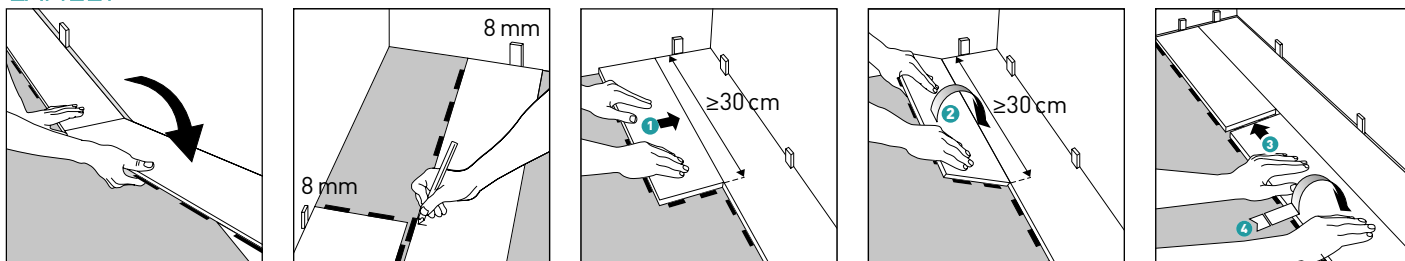


Vždy keď začínate nový rad uistite sa, že priečne spoje dvoch susediacich radov sú od seba vzdialené viac ako 30 cm (= 3 klikové spoje) . Pomocou zvyšného kusu z predchádzajúceho radu môžete začať nový rad , ten ale musí byť dlhší ako 30 cm . V prípade , že sa spoje po použití zvyšného kusu z predchádzajúceho radu prekrývajú je nutné tento kus skrátiť tak , aby po odrezaní nebol kratší ako 30 cm , alebo použiť novú lamelu potrebnej dĺžky.




Uloženie lamel Pure Click môže vytvárať rôzne vzory .

DLAŽOBNÉ LAMELY

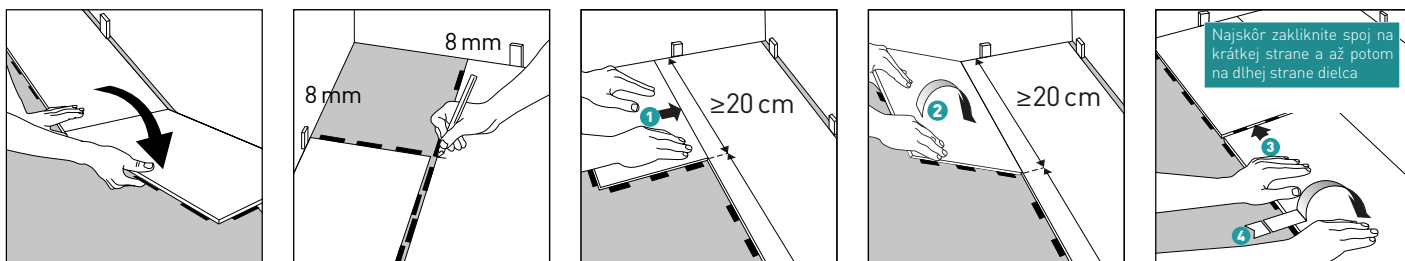

Vždy keď začínate nový rad sa uistite , že priečne spoje dvoch susediacich radov su od seba vzdialené viac ako 20 cm (= 2 klikové spoje) . Pomocou zvyšného kusu z predchádzajúceho radu môžete začať nový rad , ten ale musí byť dlhší ako 20 cm . V prípade , že sa spoje po použití zvyšného kusu z predchádzajúceho radu prekrývajú je nutné tento kus skrátiť tak , aby po odrezaní nebol kratší ako 20 cm .

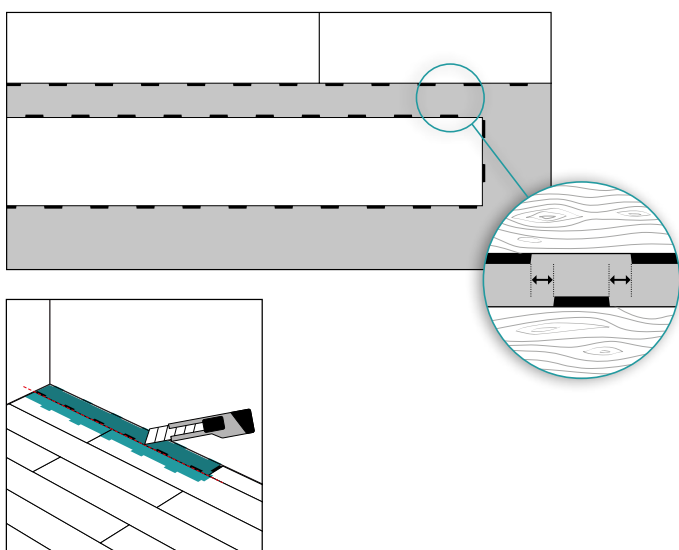

Klikový spoj nového radu musí byť umiestnený presne uprostred 2 Klikových spojov predchádzajúceho radu .

Počnúc druhým radom , vždy spojte najskôr kratšiu časť/ priečny spoj a následne dlhšiu časť .

Pre inštaláciu posledného radu uložte posledný rad presne na posledný uložený rad. Uložte ďalšiu lamelu k stene, dekorom k zemy a naznačte si jej veľkosť , aby vám sedel spoj s posledným uloženým radom . Narežte označenú lamelu a vložte na miesto .

Táto metóda by mala byť opakovaná pre každú lamelu až pokým bude posledný rad hotový . V prípade prahov , uložte lamelu k prahu , dekorom k zemy . Narežte lamelu a následne ju vložte pod prah .

4. FINALIZÁCIA

Použite doplnky Pure Click pre dokonalý výsledok .

Nikdy nepripevňujte soklové lišty k podlahe ani lepidlom ani silikónom .

5. ÚDRŽBA

Zvážte si ponechanie pár kusov lamiel v prípade potrebných budúcich opráv .

ČISTIACE ROHOŽE

Aby ste udržali svoju podlahu v dobrom stave je dôležité umiestniť negumové rohože ku všetkým vstupom . Tak sa predíde prineseniu nečistôt , alebo kamienkov na Vašu podlahu . Umiestnenie čistiacich zón a rohoží je dôležité pre zachytávanie drsných častíc prinesených na obuvi , ktoré by mohli podlahu poškodiť . Nepoužívajte materiály , ktoré sú zo spodnej strany gumenné mohlo by to spôsobiť trvalé čiary na podlahe .Kancelárske stoličky s kolieskami , nohy nábytku , posilňovacie náradie , ... by mali byť vybavené mäkkými kolieskami , aby sa predišlo odieraniu a trvalému poškodeniu podlahy .

Použite jemné , negumové filcové podložky pod nohy nábytku a nohy stoličiek .

ČISTENIE

Počiatkové čistenie

Najskôr povysávajte , aby ste odstránili všetok prach a nečistoty z podlahy . Potom podlahu pozmyvajte vodou a neutrálnym čistiacim prostriedkom aspoň 2-krát , pokým voda nezostane čistá . Odporúčame použiť BERRYALLOC Vinyl Planks cleaning agent . Ostatné čistiace prostriedky môžu obsahovať zložky , ktoré by podlahu mohli poškodiť . Povrch podlahy potrebuje špecifické ošetrovanie po inštalácii .

Bežné čistiace inštrukcie

Povysávanie , alebo zmyvanie vykonávajte podľa potreby . Zmyvajte čistou vodou , alebo jemným čistiacim prostriedkom . Odporúčame použiť produkty BERRYALLOC Vinyl Planks Cleaning , nakoľko iné prostriedky môžu poškodiť povrch podlahy . Na podlahu nevyliievajte vodu a dbajte na to aby pri zmyvaní nevznikali kaluže vody . Snažte sa podlahu poutierať do sucha. Pri namočení sa podlahu môže stať veľmi klzkou . Škrvny , rozliata tekutina a iné znečistenia by mali byť odstránené najskôr ako je t o možné .

Nepoužívajte prostriedky na báze chlóru , Nikdy povrch nevoskujte a ani nelakujte. Nikdy na údržbu nepoužívajte prostriedky obsahujúce vosk alebo olej .

6. GARANČNÉ PODMIENKY

Garancia pre prvého užívateľa :

Výrobca garantuje vlastnosti produktu bez výrobných väd . Garancia začína plynúť dňom predaja a inštalácie výrobku prvému majiteľovi

Táto garancia vlastností výrobku platí v prípade , že výrobok bol nainštalovaný , používaný a ošetrovaný v súlade s týmto inštaláčnym manuálom a podmienkami v ňom uvedenými . Garancia je poskytovaná formou výmeny lamiel , pri ktorých bola preukázaná prítomnosť výrobnnej vady , za lamely bez väd v ekvivaletnej triede použitia výberom z kolekcie PURE Click vyrábanej v čase uznanej reklamácie . Táto garancia nezahŕňa finančné odškodnenie a ani náhradu nákladov na demontáž a montáž novej podlahy .

V prípade viditeľ ných väd kontaktujte predajcu najneskôr do 2 týždňov od dňa , kedy boli tieto vady zistené . K reklamácie je nevyhnutné priložiť originálny doklad preukazujúci dátum nadobudnutia tovaru a rovnako protokol o zameraní podmienok priestoru pred inštaláciou s dátumom inštalácie výrobku . Pre viac informácií navštívte : www.berryalloc.com

Garancia sa nevzťahuje na :

- Bežné opotrebovanie podlahy
- Mechanické poškodenie alebo iné poškodenia , ktoré sú v rozpore s inštaláčnym manuálom BERRYALLOC .
- Používanie v rozpore s týmto manuálom a v rozpore s triedou použitia výrobku .
- Poškodenia zapríčinené používaním nevhodných čistiacich metód alebo čistiacich prostriedkov .
- Poškodenia ťažkým nábytkom a stoličkami . Doporučuje sa použitie filcových podložiek pod všetky nohy stoličiek a nábytku , čím sa redukuje možnosť vzniku škrabancov a šmúh .
- Poškodenia spôsobené pieskom a kamienkami . Doporučuje sa použitie čistiacich zón a rohoží pri vstupe z exteriéru .
- Poškodenie škrabancami .
- Montáž prevedenú ináč ako je uvedené v tomto inštaláčnom manuále .

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

Tento dokument v sebe zahŕňa všetky hlavné pokyny pre inštaláciu , vyplývajúce z posledných dostupných informácií . Pre dosiahnutie najlepšieho výsledku a garancie výrobcu dodržujte podmienky uvedené v tomto manuále .